


このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。

フロントパネル各部説明および機能

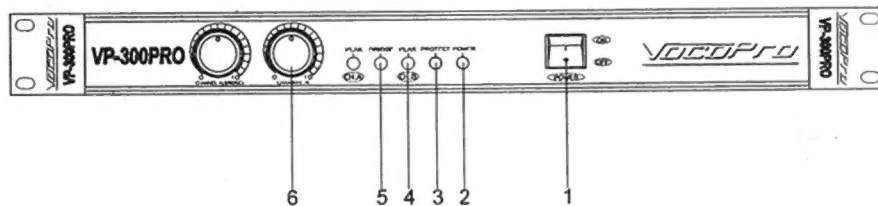

1.電源ON/OFFスイッチ

2.電源表示LED

3.保護表示LED:

スピーカーケーブルなどの短絡や温度上昇保護機能が働きますと、LEDが点灯し本製品の動作は停止します。この場合は、一度電源を落とし、問題の所在を確認、解決してから再度電源を投入ください。

4.Peak/Clip 表示LED

CLIP点灯の際は、入力信号が強すぎて出力信号に歪みが発生することを示します。LEDが点滅している際も音を聞けばわかりますが、歪みが大きくスピーカーを損傷する可能性があります。この場合、音源の信号レベルを低減してください。

5.Mono/Bridgeモード表示

チャンネルA&BがMono/Bridgeモードで使用時に表示されます。スイッチ設定されたときに点灯しますしますので、配線と設定に間違いがないか確認ください。


6.入力レベル減衰

Mono/Bridgeモードの場合は、Aチャンネルだけ使用可能です。すべてのレベルを0にして電源を入れてください。

入力レベルが十分なら触る必要はありません。高すぎる場合は、耳もしくはClip表示を確認しながら調整が必要です。

Clip表示が点灯し続ける限り問題は解決していないとお考えください。

リアパネル各部説明および機能

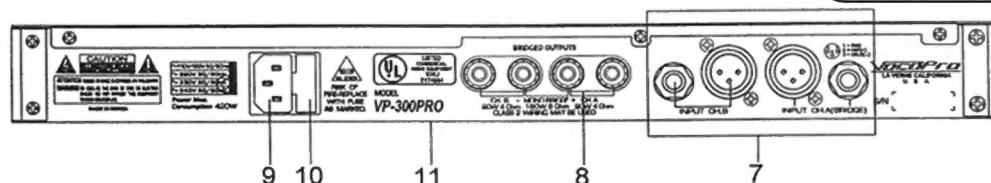


7.入力コネクター

7-1) XLR入力ジャック

低インピーダンス、バランス入力はXLRオスコネクタで接続可能です。

配線は以下の通りをお願いします。


PIN 1=グランド、PIN 2=Hotもしくは+、PIN 3=COLDもしくは-



7-2) 6.35mmモノ入力

アンバランスラインレベル信号は、モノジャックオスで接続できます。

Tipは+でスリーブは-の極性としてください。



8.スピーカー接続

ステレオモードで各チャンネルのスピーカー負荷は最低4Ωで、Mono/Bridgeモードでは最低8Ωです。負荷に問題がある場合は、アンプの保護機能が働き、動作は停止いたします。スピーカー出力用の端子は、デュアルバナナプラグです。もし裸の電線で接続する場合は、電線の接続部が汚れていないか十分ご注意ください。また、ヨリ線がきちんと束ねられずはみ出し、短絡した場合はアンプやスピーカーに損傷を与える可能性があります。ご注意ください。

9.ACインレット：ここに付属の電源コードのコネクタを差し込んでください。


10.ヒューズ

交換時は、同じ寸法でアンプのリアパネルに表示されている同じ定格のヒューズと交換ください。出荷時には120V設定とされていますが、もし200V帯でご使用の場合はヒューズの定格も異なります。125VAC:4A, 250VAC:2.5A

11.Mono/Bridgeモードスイッチ

Mono/Bridgeモードでご使用の際は、製品裏の各チャンネルスイッチを切り替え、表示LEDが点灯することを確認ください。点灯しない場合は、設定のミス可能性があります。

※1台以上のスピーカーとは接続しないでください。またその際のインピーダンスは16Ω以上としてください。

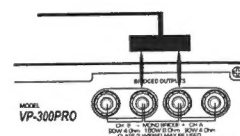

取扱の注意

- ・本取扱説明書に記載ない使用法では用いないでください。その場合保証対象外となります。
- ・本製品に熱を加えたり、天地を変えて設置したりしないでください。冷暗所でご使用ください。
- ・ごみの多い場所に設置しないでください。製品内にゴミが混入すると故障の原因となります。
- ・本製品を振動の多い場所に設置したり、振動を加えないでください。故障の原因となります。
- ・本製品は防水仕様ではありません。水濡れや湿度にご注意ください。また風呂場など湿度の高い場所にも設置しないでください、結露による故障の原因となります。お手入れも薬品や水は用いないでください。お客様の不注意による破損の場合は保証対象外です。必ず室内でお使いください。
- ・本製品に衝撃や強い振動を与えないでください。お客様の不注意による破損の場合は保証対象外です。
- ・本製品を改造したり、分解したりしないでください。保証対象外となります。
- ・お使いにならない期間が長くなる場合は、電源コードを取り外し、可能であれば箱にセットして冷暗所で保管ください。
- ・ケーブルや電池などの付属品は消耗品のため、初期不良以外は保証対象外となります。
- ・日本国内以外でご使用になる場合は、必ずその土地の電力事情、法律に従って電源をご用意ください。
- ・他の機器との接続に起因する本製品の損傷、またその他の接続機器の損傷につきましては免責とさせていただきます。接続前は十分にご注意ください。
- ・本製品の立ち上げには、必ず音量を最小に動作開始し、徐々に音量を上げていくようご注意ください。
- ・本製品を用いて発生した音に関しまして、騒音などの責任は弊社は免責とさせていただきます。回りに迷惑をかけないように慎重にご使用ください。

発売元：電子通商株式会社
東京都杉並区浜田山4-12-1
TEL:03-5377-3838